

Feuille technique

Oxy Pur – Rétablir le débit des drains d'urinoirs



De fortes odeurs d'urine peuvent se dégager de plusieurs salles de bain pour hommes et ruiner l'image de la compagnie aux yeux de plusieurs de vos clients. Une des causes principales peut être la présence d'urine dans l'urinoir qui ne fonctionne pas correctement.

SOLUTIONS HABITUELLES

Dans certains cas, la solution à ce problème peut être d'installer une chasse d'eau automatique (code Wood Wyant n °57401187) ou d'ajuster le débit d'eau pour s'assurer qu'une quantité suffisante d'eau est utilisée pour envoyer l'urine dans le drain.

UNE NOUVELLE SOLUTION POUR LES URINOIRS BOUCHÉS

Lorsque le drain d'un urinoir est bloqué ou que le débit est trop lent, l'ajustement du débit d'eau n'aidera pas.

Parfois, déboucher le drain ou, dans les cas extrêmes, retirer l'urinoir du mur et nettoyer manuellement les tuyaux peuvent être les seules options. Ces options causent beaucoup de dégâts et peuvent nécessiter des rénovations dispendieuses et coûteuses.

Oxy Pur de Wood Wyant est une nouvelle solution pour résoudre ce problème!

L'excellente capacité d'Oxy Pur à dissoudre les résidus d'urine et de sel réduit de façon significative les coûts en main-d'œuvre liés au déblocage des drains d'urinoirs.

Oxy Pur	1 L	11-12175-11
	4 L	11-12175-04
Choc Nettoyant à cuvette	1 L	07-12031-11

PROCESSUS DE DÉSOBSTRUCTION DES DRAINS AVEC OXY PUR

APPLICATION NORMALE :


Lorsque vous verserez Oxy Pur dans un drain d'urinoir bouché, une mousse se formera aussitôt. Cela signifie qu'OXY PUR a déjà commencé à ramollir et à dissoudre les accumulations d'urine.

Après une ou deux applications de 1 L d'Oxy Pur, vos drains fonctionneront correctement.



CAS EXTRÊMES :

Effectuez jusqu'à trois applications de 1 L d'Oxy Pur. Si le drain de votre urinoir ne fonctionne toujours pas correctement, un traitement final de 1 L de *Choc Nettoyant à cuvette* effectuera le travail et dissoudra les résidus restants. Le drain fonctionnera de nouveau correctement.

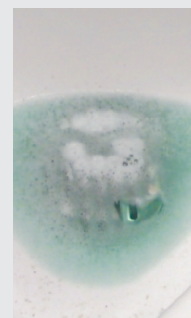

Trois traitements d'Oxy Pur et un seul traitement de Choc ont suffi pour déboucher un drain d'urinoir complètement bouché et lui permettre de recommencer à fonctionner normalement.

Les urinoirs qui ont tendance à se boucher devraient être traités tous les deux mois afin de contrôler les accumulations avant qu'elles commencent à affecter le drainage.

Pour plus de détails au sujet de ce processus, veuillez communiquer avec un directeur de comptes Wood Wyant.